


1. Allgemeine Information


- Vorab bitte die Systemvoraussetzungen überprüfen. Das FluidMan Setup wird nur vollständig durchgeführt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
- Für die Installation sowie für die Registrierung der Software wird eine Verbindung zum Internet benötigt.
- Die Funktionalität der Schaltplangenerierung aus dem TypeGen ist nur mit einer installierten HAWE TypeMan Umgebung möglich.
- Zum einwandfreien Verwenden des FluidMan bitte die Aktualität des TypeMan gewährleisten.

2. FluidMan Installation


- Führen Sie die Anwendung „HAWE.FluidMan.Setup.exe“ aus und folgen den Anweisungen wie unten beschrieben.

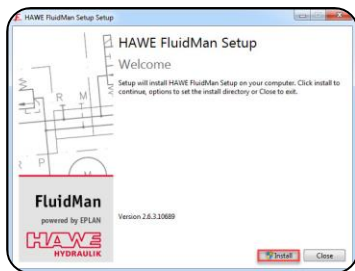


- Bei der Registrierung des HAWE FluidMan, bitte die Seriennummer in das Feld (1) eintragen, sowie alle Pflichtfelder ausfüllen. Anschließend bekommen Sie eine E-Mail mit dem Freischaltcode für Ihren Rechner. Diese dann beim Start des FluidMan verwenden. Hier handelt es sich um eine Einzelplatzlizenz, diese ist nicht übertragbar auf anderen Rechnern.

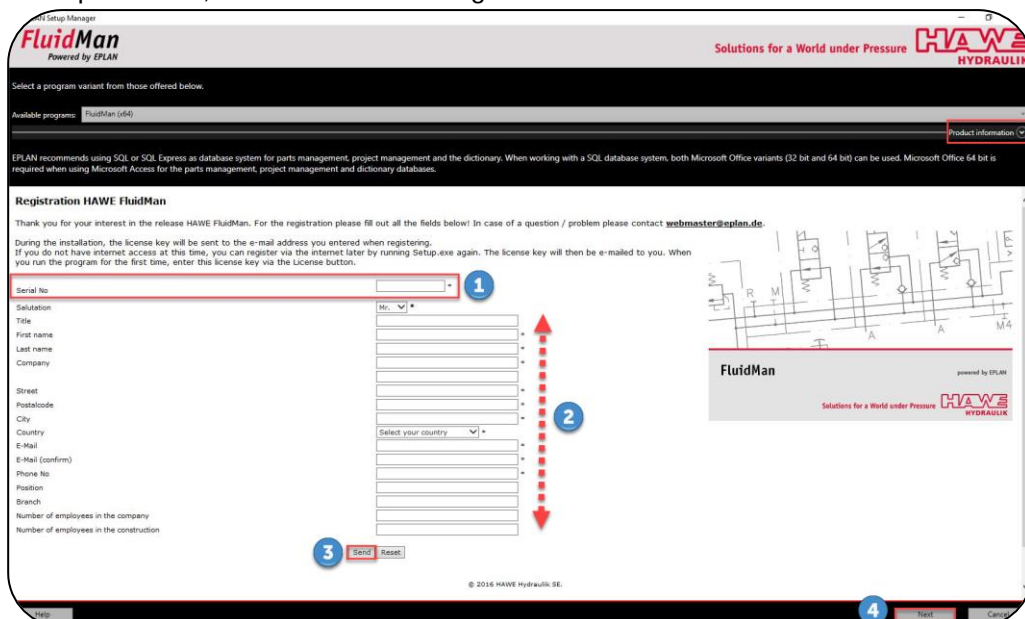


- Erfolgreiche Registrierung der Lizenz

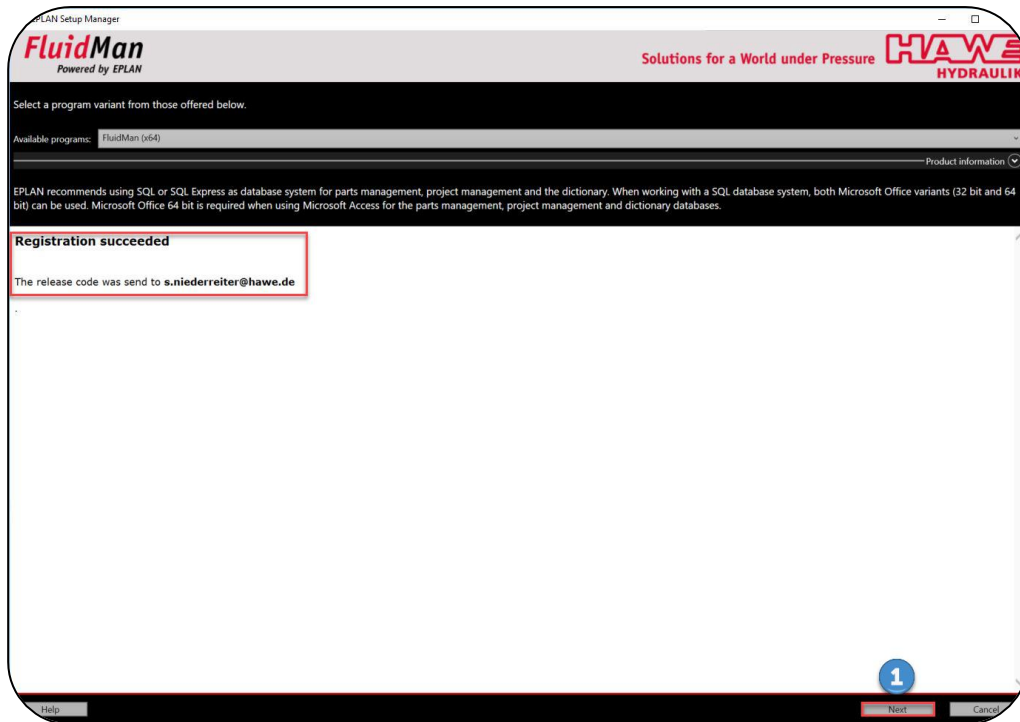

- Bitte bestätigen Sie die Lizenzvereinbarung

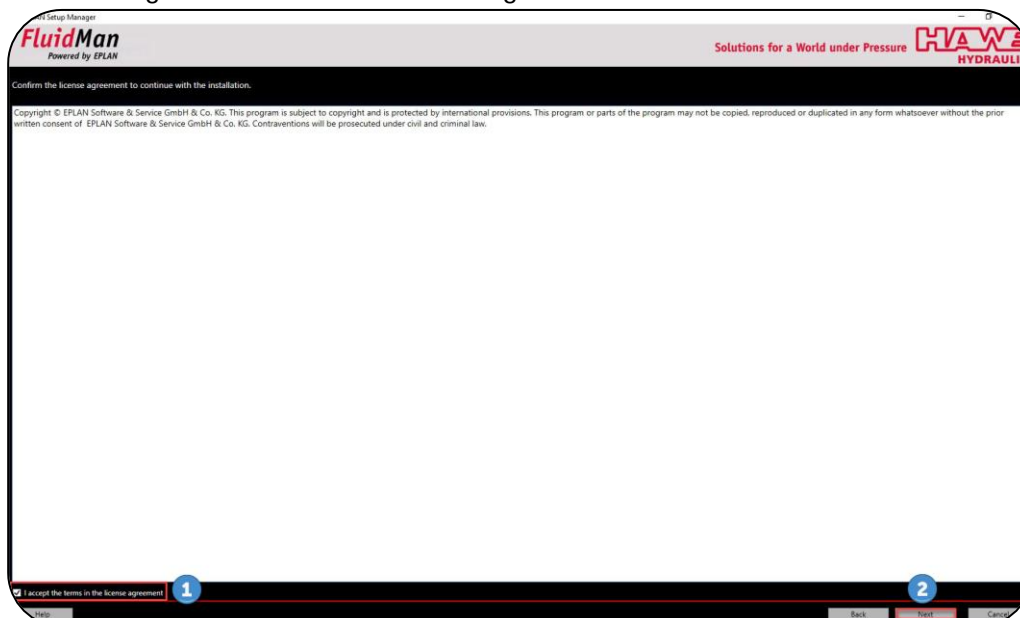


➤ Eintragen der Systemverzeichnisse.

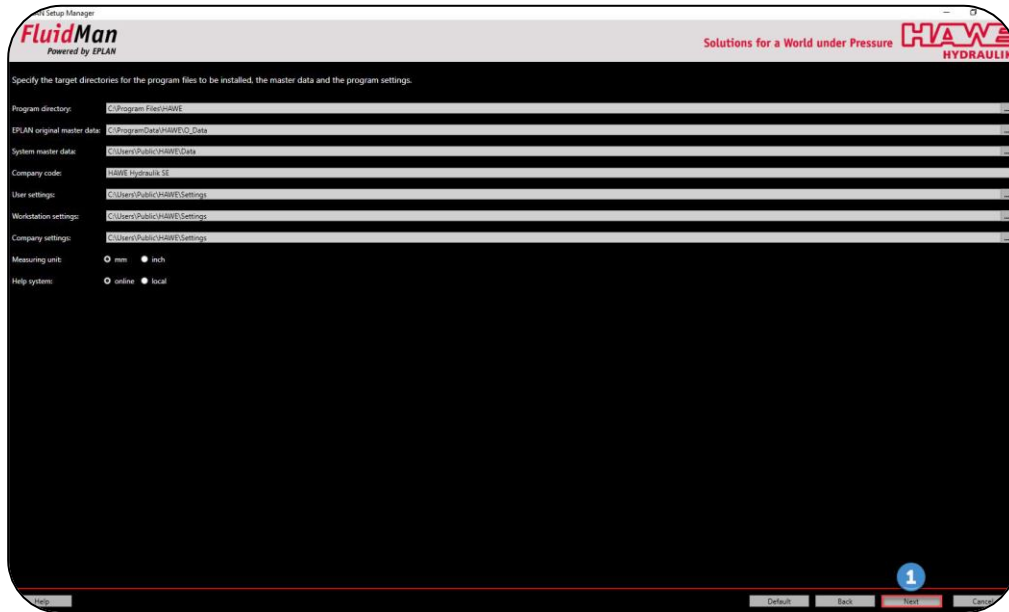


Die obigen Installationspfade sind HAWE-Standardwerte. Es wird empfohlen diese beizubehalten. Bei internen IT-Richtlinien können diese jedoch angepasst werden.

➤ Installationsfeatures wählen und einstellen.

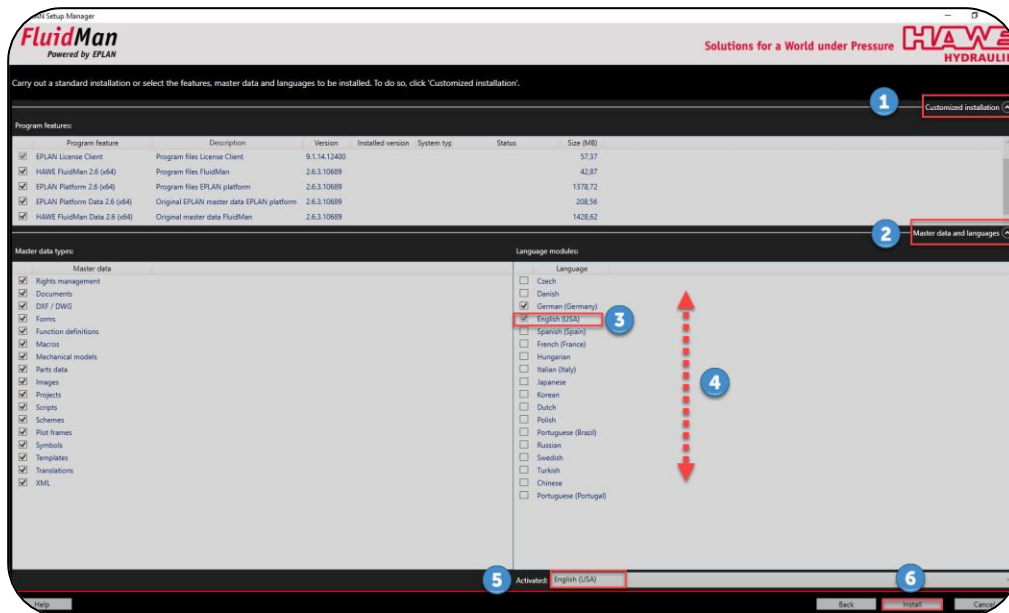


- Menü bei Punkt 1 und 2 aufklappen
- Bitte die gewünschte(n) Sprache(n) des FluidMan installieren (Punkt 3 und 4)
- Sprache einstellen, die beim Start des FluidMan aktiviert sein soll (Punkt 5)

➤ Installationsfortschritt des FluidMan

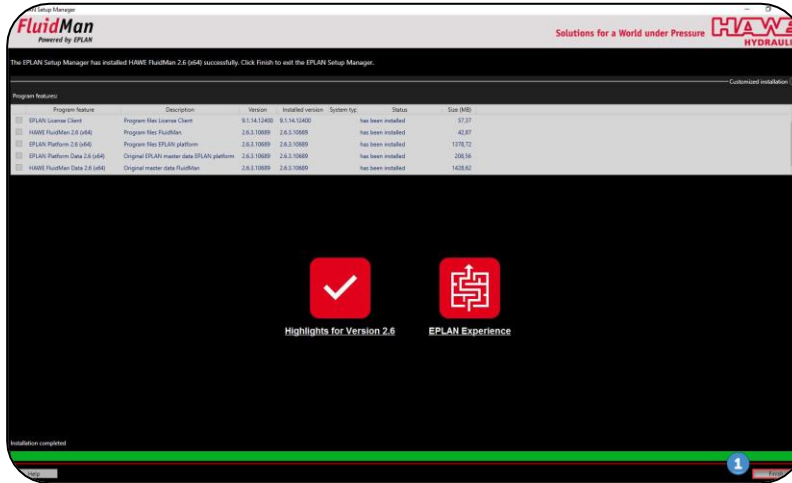


3. Interface Installation

➤ Installation der Schnittstelle TypeGen <=> FluidMan. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Installation.

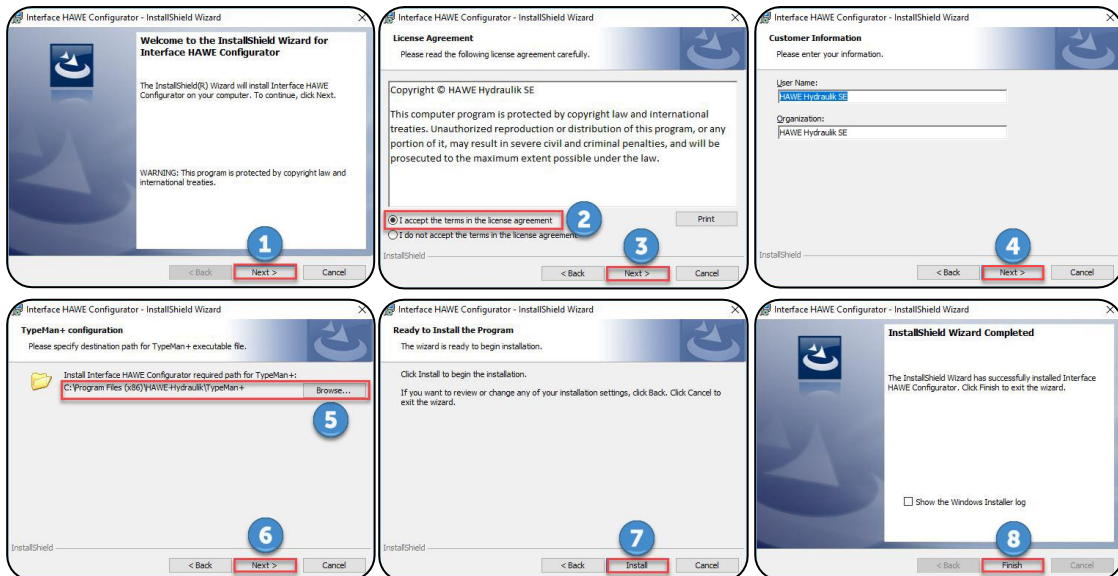


➤ Abschluss der FluidMan-Installation

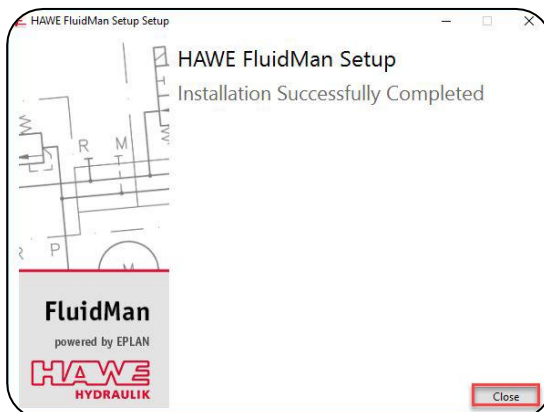


4. Erstmaliges Starten des FluidMan

- FluidMan starten (Desktop Icon)

- Auswahl der Lizenz

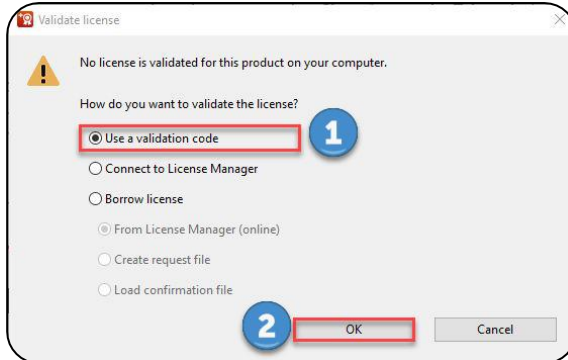


- Eingabe der Seriennummer und des Freischaltcodes

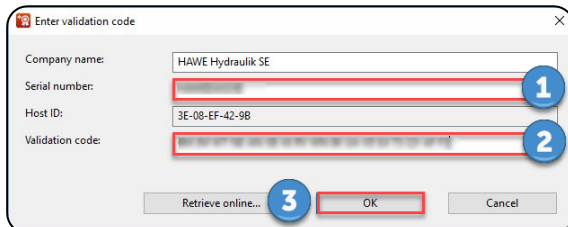

Den Freischaltcode (2) erhalten Sie per Email nach erfolgreicher Registrierung mit der erhaltenen Seriennummer (1)

- Erfolgreiche Lizenzregistrierung

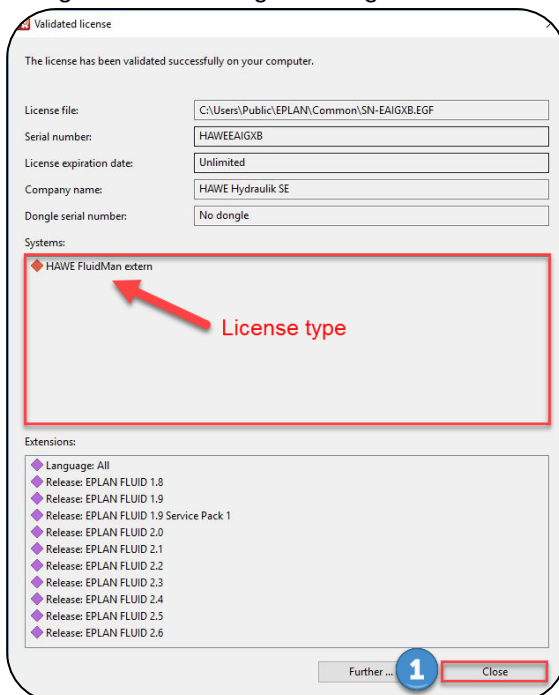

- Bei Fragen zur Installation bitte an den Technischen Support wenden.
➔ techsupport (at) hawe.de